




Gebrauchsanweisung Hochwasserschutz

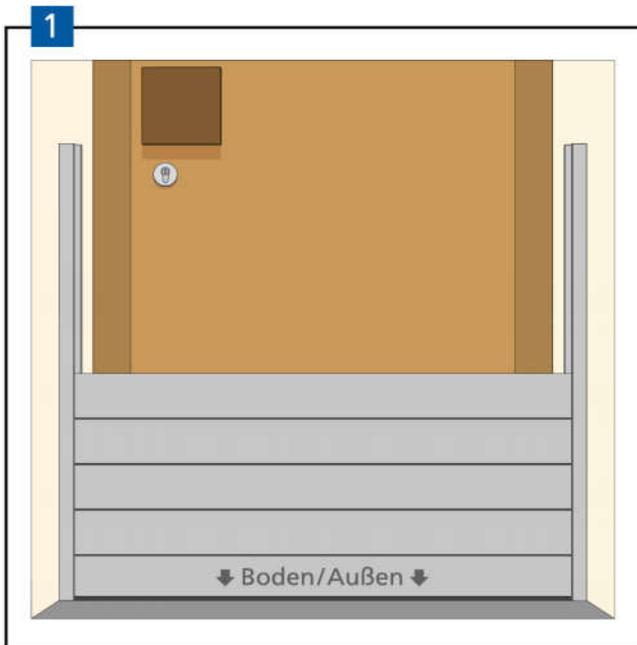


1
Paneele in die Seitenprofile einführen.
Wichtig!!! Die Markierung „Boden / Außen“ muss von außen lesbar sein.

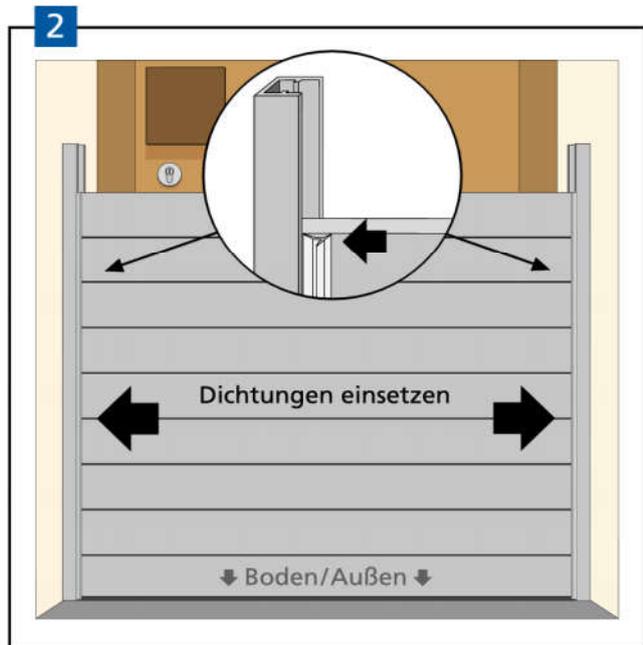

2
Dichtungen zwischen Seitenprofil und Paneele einsetzen.

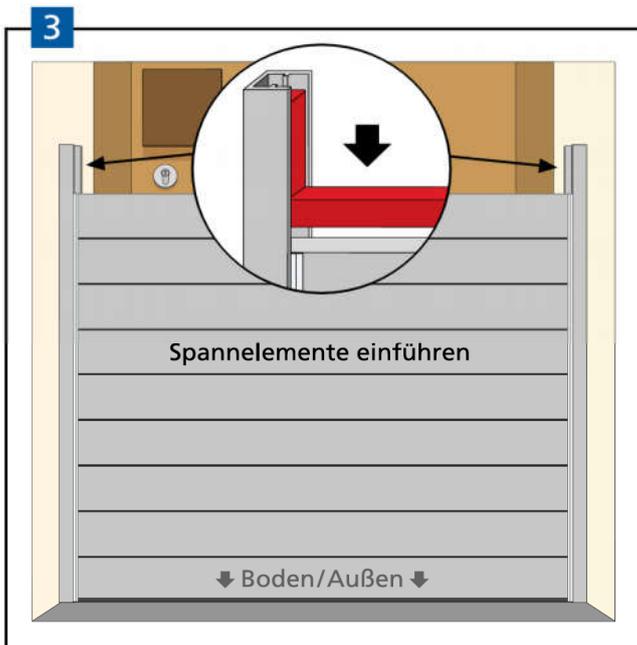

3
Spannelemente von oben in die Seitenprofile einführen.

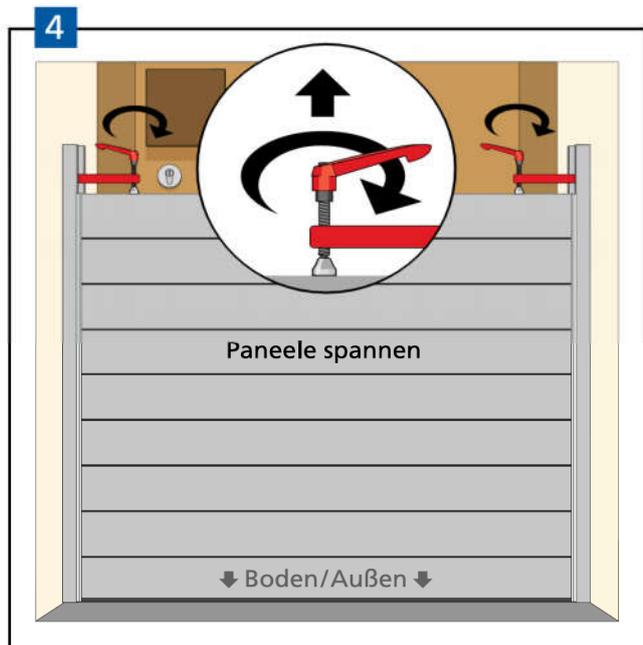

4
Paneele durch drehen der Klemmhebel spannen.